AVIGO

RC Coupe

Model Number: KT1075TR

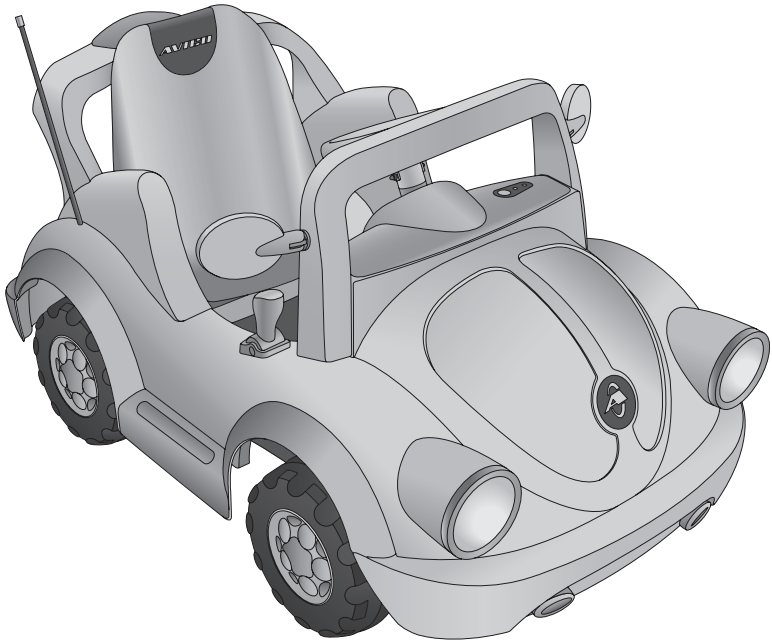

Owner's Manual

The Owner's manual contains assembly, use and maintenance instructions. The Avigo RC Coupe **must be assembled by an adult** who has read and understands the instructions in this manual. Keep the packaging away from children and dispose all packaging before use. Keep instructions for future reference.

©2008 Pacific Cycle Inc.
4902 Hammersley Rd.
Madison, WI 53711
United States of America
Phone: (877) 741-6154
www.kidtraxtoys.com

Styles and Colors may vary
Made in China

Thank You

Thank you for purchasing the Avigo RC Coupe. With the Avigo RC Coupe your child will have fun and enjoyment for years to come. Some of the features on the Avigo RC Coupe include: manual operation, 4-direction remote control (with parental password control), a forward and reverse shifter, and a steering wheel with music and sound.

Please call us at Kid Trax Toys Consumer Relations at **877-741-6154** with comments or questions.

Contents

Safety **1**
Parts 2
Assembly **3**
Front Wheel 3
Rear Wheel 4
Attaching the Steering Wheel 5
Attaching the Window Frame 6
Attaching the Roll Bar 7
Attaching the Seat 8
Use **9**
Charging the Battery 9
Using the Controls 10
User Requirements 11
Operating the Vehicle 11
Manual Operation 11
Remote Operation 12
Maintenance **13**
General 13
Battery 13
Re-Charge Interval and Time 15
Battery Storage 15
Battery Replacement and Disposal 16
Battery Fuse 17
Reset the Remote Password 17
Troubleshooting Guide **18**
Services, Repairs and Parts **21**
FCC Information **22**

Safety

⚠ WARNING!

The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the Avigo RC Coupe:

- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and poly bags before assembly. Be sure to remove all packaging materials and parts from underneath the car body.
- Riding the vehicle without a helmet. Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Body parts such as hands, legs, hair and clothing can get caught in moving parts. Never place a body part near a moving part or wear loose clothing while using the vehicle. Always wear shoes when using the vehicle.
- Using the vehicle near streets, motor vehicles, drop-offs such as: steps, water (swimming pools) or other bodies of water, sloped surfaces, hills, wet areas, flammable vapors, in alleys, at night or in the dark could result in an unexpected accident. Always use the vehicle in a safe, secure environment with continuous adult supervision.
- Using the vehicle in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand or fine gravel may result in unexpected action such as tip over and skidding.
- Using the vehicle in an unsafe manner. Examples include but are not limited to:

    a. Pulling the vehicle with another vehicle or similar device

    b. Allowing more than one rider

    c. Pushing the user from the back

    d. Traveling at an unsafe speed

  Always use common sense and safe practices when using the vehicle.

Parts

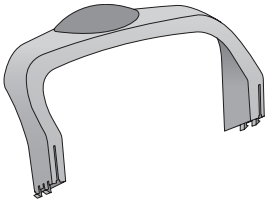

Roll Bar

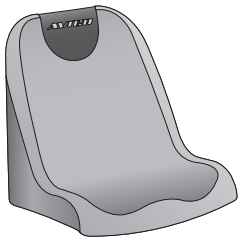

Seat

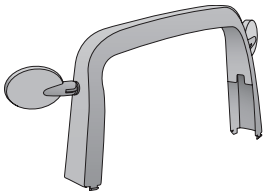

Window frame



Battery

Please note: Battery is already installed in sealed rear compartment.

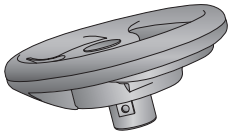

Steering wheel

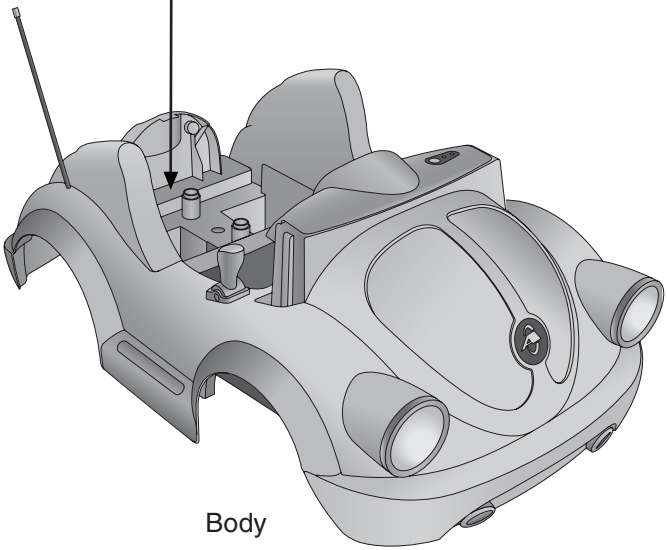

Body

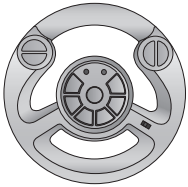

Remote Controller

Front wheel
(x2)

Rear wheel
(x2)

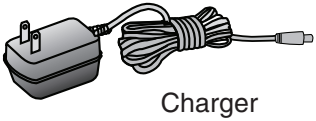

Charger

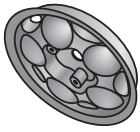

Wheel cover
(x4)

Hub caps
(x4)

Assembly

Front Wheel

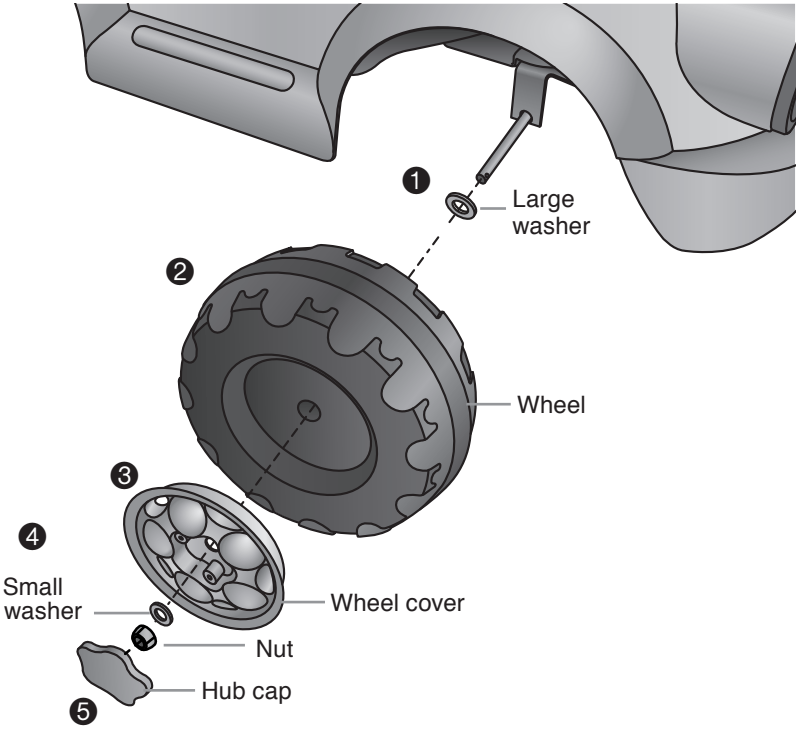

❶ Slide large washer, onto the axle as shown.

❷ Locate a wheel marked ***front.*** Slide the wheel onto the axle with the word ***front*** facing in, toward the vehicle.

❸ Align the four posts on the back of the wheel cover with the holes in the wheel and slide the wheel cover into the wheel.

❹ Slide a small washer and then the nut onto the axle. Tighten the nut until you can see about two threads on the axle. Do not overtighten.

❺ Align the pins in the hubcap with the holes in the wheel cover and press in place

Note: Do not use a hammer. Repeat steps 1-5 to attach both front wheels.

Rear Wheel

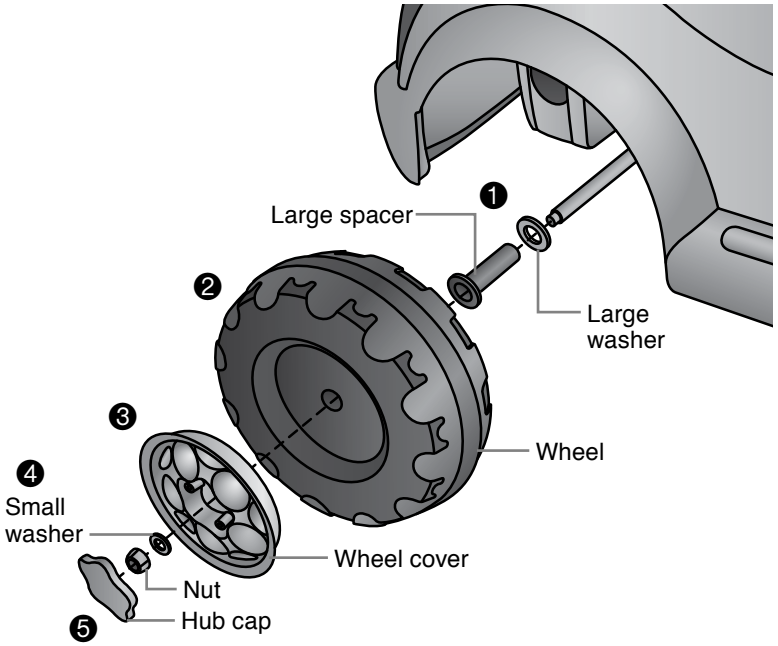

❶ Slide a large washer and large spacer onto the axle as shown.

Note: On the motor side simply slide the wheel onto the axle and align the gear so it fits into the pocket. No washer or spacer is needed.

❷ Locate a wheel marked ***rear.*** Slide the wheel onto the axle with the word ***rear*** facing in, toward the vehicle.

❸ Align the four posts on the back of the wheel cover with the holes in the wheel and slide the wheel cover into the wheel.

❹ Slide a small washer and then the nut onto the axle. Tighten the nut until you can see about two threads on the axle. Do not overtighten.

❺ Align the pins in the hubcap with the holes in the wheel cover and press in place

Note: Do not use a hammer. Repeat steps 1-5 to attach both rear wheels.

Attaching the Steering Wheel

⚠ WARNING!

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

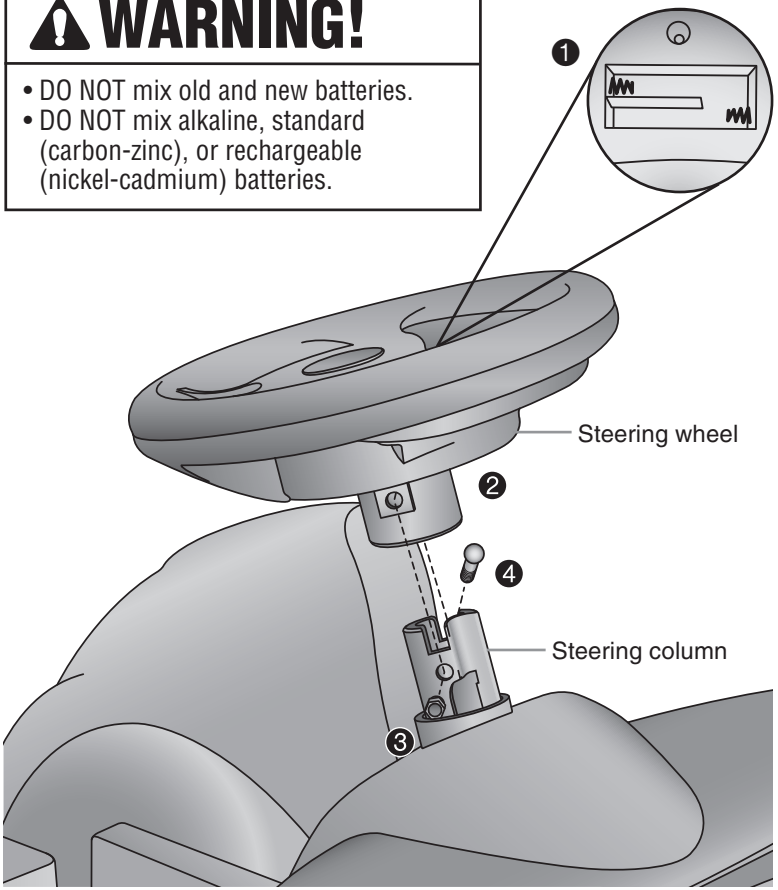

1. Remove the battery compartment cover and insert (2) AAA batteries into the top of the steering wheel. Place and screw the cover back on.
2. Place the steering wheel onto the steering column and line up the screw holes.
3. Insert the screw through the holes and thread the nut onto the screw.
3. Tighten the nut.

Attaching the Window Frame

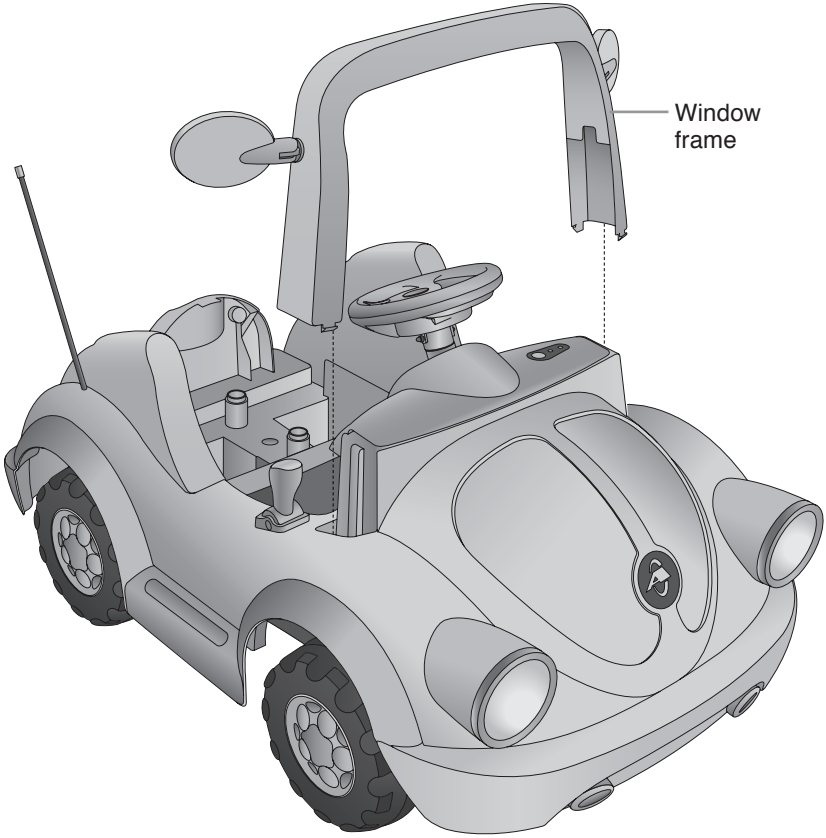

❶ Place the window frame over the dashboard. Slide it into the slots on both sides until you hear the tabs lock into place.

Attaching the Roll Bar

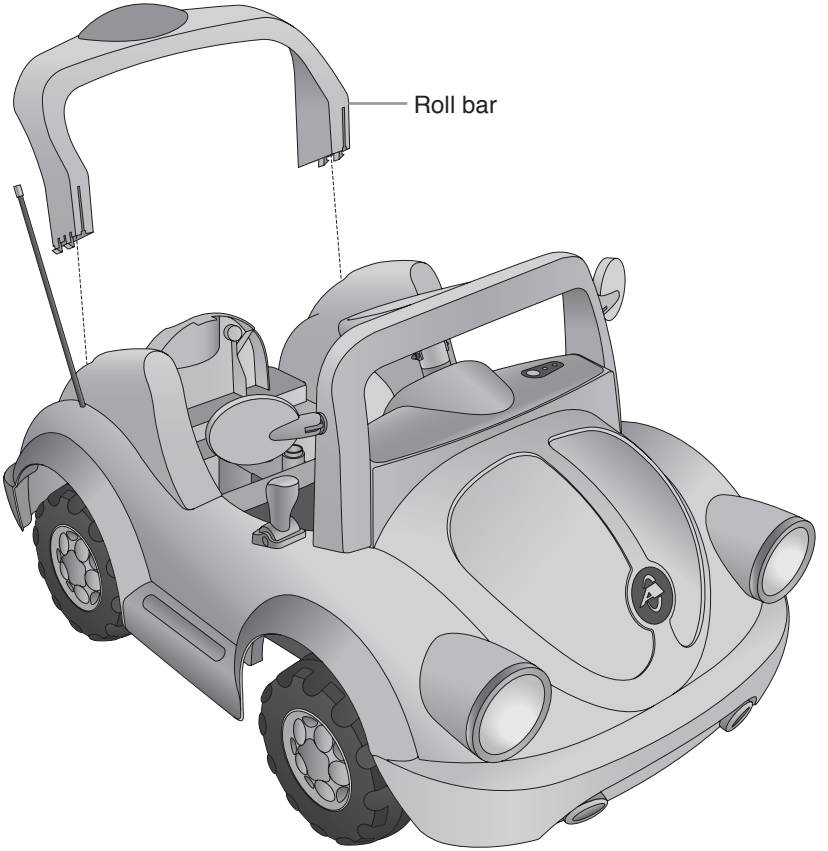

❶ Place the Roll Bar between the rear wheels. Slide it into the holes on either side until you hear a click.

Attaching the Seat

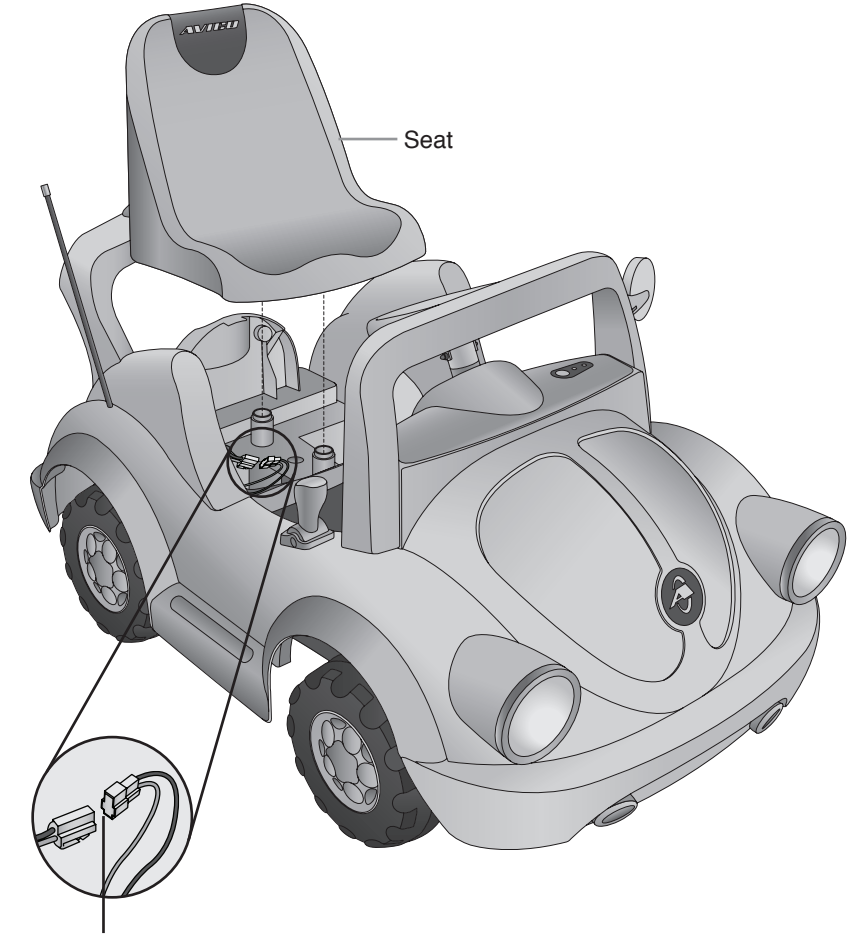

1. Snap battery connector together.
2. Use a coin and turn the plastic screw to lock the seats in place.
3. Make sure wires and cables are not crimped.
4. Please note: Battery is already installed in sealed rear compartment.

Use

Charging the Battery

Important! Before using the Avigo RC Coupe for the first time the battery needs to be charged for a full 24 hours. Only an adult who has read and understands the safety warnings should handle, charge or recharge of the battery (see Maintenance, Battery page 13 - 17).

Note: It is not necessary to remove the battery from the vehicle for charging.

1. Plug the charger connector into the charging socket. Only use the Kid Trax Toys 6V charger included with the Avigo RC Coupe (Input: AC 120V–, 0.5A, 60Hz Output: DC 6V, 0.8A).
2. Plug the charger into a standard 120V wall outlet.

   Note: The charger may feel warm during charging. This is normal and not a cause for concern.
3. After charging is complete (at least 16 hours, but not more than 30) unplug the charger from the wall outlet.
4. Unplug the charger from the charging socket.

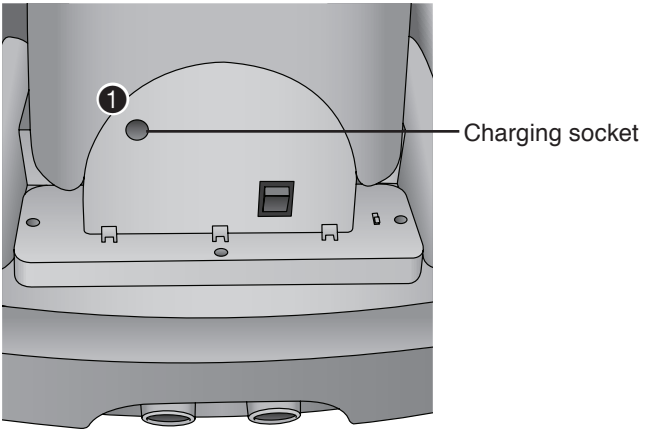

Using the Controls

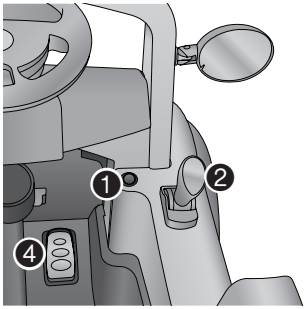

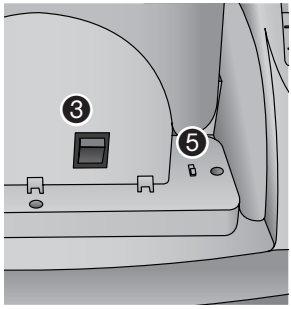

❶ Power Switch: The power switch turns the vehicle ***on*** and ***off***.

❷ Forward and Reverse Shifter: The shifter changes the direction the vehicle moves from forward to reverse.

❸ Manual/ Remote: The manual / remote button switches the vehicle control from manual to the remote.

Note: See Remote Control for more details on remote operation.

❹ Foot Pedal: The foot pedal applies power (speed) the vehicle.

❺ Coding Switch: Used to select communication channel with remote control. Setting must match remote.

User Requirements

The suitable age range for a child using the Avigo RC Coupe is between 2 and max. 6 years old. The maximum weight of the child is 60 lbs (27kg).

Before using the Avigo RC Coupe the child should understand the vehicle controls and safety issues. They must also demonstrate the capability to handle the vehicle and operate its controls. It is the responsibility of the adult to educate the child and supervise the vehicles use.

Here are basic safe riding rules you should read aloud to your child and playmates:

- Only use the vehicle when an adult is present to watch (supervise)
- Always sit in the seat when using the vehicle
- Keep your hands, hair and clothes away from moving parts
- Only one rider is allowed at a time
- Friends under 2 years old cannot use the vehicle
- Only drive on level ground. Don't go near water, drop-offs or up and down steep slopes.
- Don't drive the vehicle into loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.

Operating the Vehicle

Manual Operation

❶ Child must be seated securely.

❷ Turn the power switch ***On.***

❸ Set the forward/reverse shifter to the desired direction.

Important! The vehicle must be completely stopped when shifting from forward to reverse or visa-versa. Failure to do so may damage the gears and motor.

❹ Press on the foot pedal to apply power (speed) to the vehicle

Important! Removing foot from foot pedal will stop the vehicle.

Note: To save battery life the vehicle has an auto shut off feature after one minute on the remote control and 10 minutes on the car.

Remote Operation

⚠ WARNING

Remote Control should only be used by an adult who has read and understands the instructions of this manual.

1 On the vehicle, switch the manual/remote switch to remote.

2 Turn the vehicle power switch ***On.***

Remote Control Buttons

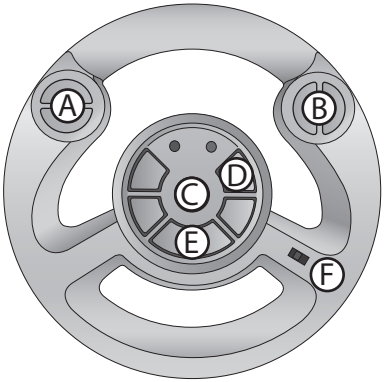

Ⓐ Forward/Reverse
Ⓑ Left/Right
Ⓒ Emergency stop
Ⓓ Enter key (E)
Ⓔ Password keys (1-4)
Ⓕ ***On/Off*** switch

3 Turn the remote power switch ***on*** (the Power LED should be red)

4 Move the vehicle coding switch (located in the battery compartment) the so it matches the coding switch on the remote control.

5 Enter the password for the remote (default password is 1234). The Setting LED should light up according to each press of the numeric keys.

Note: to reset the password, see Maintenance: Reset the Remote Password See page 17.

6 Press the Enter (E) key to confirm the password. The Setting LED will stay green if the password is entered correctly, otherwise it will be flashing red. Repeat steps 5 & 6 if necessary. Remote will power ***Off*** after 1 minute of idle use. Turn the remote ***Off*** and ***On*** again to format.

7 Test the connection from the remote to the vehicle, see Troubleshooting for problem resolution.

8 Operate the vehicle.

9 If necessary, press “C” button to activate the emergency stop. Then turn the remote ***Off*** and ***On*** again to operate. The 4 digit code must be re-entered.

Maintenance

General

The vehicle should be checked for damage, missing or badly worn parts before each use.

- Check the tightness of the fasteners before each use.
- Check the tightness of the screw nuts. Use a flat head screwdriver to gently pry off the hubcap.

  Note: If the screw nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears and the vehicle will not run.
- Ensure the battery bracket is securely in place before use
- Occasionally use lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels and steering linkage. Do not use oil on plastic or nylon parts. No lubrication is required.
- Store the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from the wet weather. Keep it away from sources of heat, such as stoves and heaters.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax, abrasive cleaners or wash the vehicle with soap and water. Water will damage the motor, electrical system and battery.
- Kid Trax Toys recommends that you take the vehicle to an authorized service center for periodic maintenance and service. Call Kid Trax Toys Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center.

Battery

Only an adult who has read and understands the safety warnings should handle, charge or recharge of the battery. Failure to comply with the following safety warnings may result in serious injury or death.

⚠ WARNING!

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

WARNING!

The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the Avigo RC Coupe:

- Use of a battery or charger other than the supplied Kid Trax Toys 6V rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion. Only use the supplied Kid Trax Toys 6V rechargeable battery and charger with the vehicle.
- Using the Kid Trax Toys 6V rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating, fire or explosion. Never use the Kid Trax Toys 6V rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well ventilated area. Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always pick up the battery by it's case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.

- Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 15 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness. Do not induce vomiting.

⚠ WARNING! (cont'd)

The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the Avigo RC Coupe:

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds (acid), chemicals known to the State of California to cause cancer, reproductive harm and are toxic and corrosive. Never open the battery.

- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring, circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.

Re-Charge Interval and Time

Important!

- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply chord, connector) for wear and damage before charging. Do not charge the battery if damage has occurred. Only replace with a Kid Trax Toys 6V rechargeable battery and charger.

The battery should be charged after each use, or if not used regularly, once a month at a minimum. Charge the battery for a full 16 hours. Do not charge the battery for more than 30 hours. Failure to charge the battery as directed would cause permanent damage to the battery and void the warranty.

Battery Storage

Do not leave the battery connected in the vehicle for long period of times while not being used. This may drain the battery completely and cause permanent damage. Disconnect the battery connectors from the battery when the vehicle is not going to be used for a long period of time.

It is best to leave the battery in the battery compartment when the vehicle is being stored for long periods. Follow these guidelines if the battery is removed:

- Store the battery where temperatures are between -10° F (-24° C and 75° F (24° C).
- Store the battery on a wood surface. Do not place the battery on cement floors for extended periods. This will result in battery discharge.
- Wipe the battery clean with a dry cloth prior to storage.
- Charge the battery once every month for 16 hours.

Battery Replacement and Disposal

The Kids Trax Toys 6V battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Follow these steps to replace and dispose the battery:

❶ Use a coin to loosen the 2 plastic screws in the seat. Lift the seat up and set aside.

❷ Remove screws at bottom of the rear cover. Remove cover.

❸ Disconnect the battery connectors.

❹ Remove the battery bracket.

❺ Carefully lift the battery.

- Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage) you may want to wear protective gloves before removal.
- Do not lift the battery by its connectors or cables.

❻ Place the dead battery in a plastic bag.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as a Kid Trax Toys authorized service center or your local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household trash!

❼ Replace the battery with a Kid Trax Toys 6V battery and reconnect the connectors.

❽ Replace the metal battery bracket.

❾ Replace the rear cover.

❿ Replace the seat.

Battery Fuse

The Kid Trax Toys 6V battery features a thermal fuse with a reset fuse on the circuit board that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned ***Off*** and turned ***On*** again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Call Kid Trax Toys Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather; components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Reset the Remote Password

Follow these steps if you need to change reset the password:

1. Open the battery compartment in the remote. Turn the remote ***On*** position.
2. Press and hold the reset button for 3 seconds (the Setting LED will flash green).
3. Press the ***Enter*** key (the Setting LED will be constant green for 3 seconds, then flash).
4. Press the numeric keypads to enter the new password. The green light must flash to confirm the number pushed.
5. Press the ***Enter*** key to confirm.
6. Password should be reset and the Setting LED should be constant green. The assigned password will not be affected when changing batteries.

Troubleshooting Guide

The following are examples of potential problems. Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling Kid Trax Toys Consumer Relations. If you still need help resolving the problem please call **877-741-6154**.

Kid Trax Toys recommends that you take the vehicle to an authorized service center for periodic maintenance and service. Call the number listed above for the closest center to you.

Problem	Possible Cause	Remedy
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse (see Maintenance: General)
	Snap pins are loose	Tighten snap pins (see Maintenance: General)
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center
	Battery is dead	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal)
	Electrical system is damaged	Call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center
	Motor is damaged	Call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center

Problem	Possible Cause	Remedy
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Battery is old	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal)
Vehicle runs sluggishly or beeping occurs	Battery low on power	Recharge battery (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Battery is old	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal
	Vehicle is overloaded	Reduce weight on vehicle (see User Requirements and Safety Warnings)
	Vehicle is being used in harsh conditions	Operate the vehicle level ground and firm surfaces (see User Requirements and Safety Warnings)
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center
	“Dead Spot” on motor	A ***dead spot*** means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center

Problem	Possible Cause	Remedy
Difficult shifting from forward to reverse or visa-versa	Attempting to shift while the vehicle is in motion	Completely stop the vehicle and shift (see Use: Manual Operation)
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center
6V Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that battery connectors are firmly plugged into each other
	Charger not plugged in	Check that battery charger is plugged into a working wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Relations at **877-741-6154** for an authorized service center
Battery bubbles or gurgles when charging	This is normal and not a cause for concern	
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Services, Repairs and Parts

Do not return this product to the place of purchase. If your Avigo RC Coupe needs service, repairs or replacement parts, call:

Kid Trax Toys Consumer Relations
Hours: 8:00am – 5:00pm (CST) Monday - Friday
Phone: **877-741-6154**
Email: customerservice@kidtraxtoys.com
Web: www.kidtraxtoys.com

For service and repairs you will be directed to an authorized service center. To order parts have the model and serial number, found underneath the vehicle body and a brief description of the part. The following is a list of available replacement parts:

- Front wheel
- Rear wheel
- Wheel cover
- Hub caps
- Hardware bag for wheel assembly
- Hardware bag for dash and steering column
- Seat
- 6-volt battery
- Charger
- Mirrors
- Steering Wheel
- Remote Control

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

One-Year Limited Warranty

Six-Month Limited Warranty on Battery

Pacific Cycle, Inc. (PC) warrants this product to the original retail purchaser as follows:

The vehicle (except for the 6-volt battery) is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. The 6-volt battery is warranted against defective materials or workmanship for six months from the date of original purchase. An original receipt is required to validate your warranty. PC will, at its option, provide replacement parts or replace this product. PC reserves the right to substitute if the part or model has been discontinued.

To make a claim under this warranty you may contact us at www.kidtraxtoys.com; fax us at **1-800-858-2800**, 24 hours a day; write to Kid Trax Consumer Relations Department, Kid Trax Toys, P.O. Box 344 Olney, IL 62450 or call **1-877-741-6154** from 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, CST. **Proof of purchase is required, and shipping charges are the responsibility of the consumer.**

Warranty Limitations

This warranty does not include damages which arise from accident, misuse, abuse, neglect or other causes not arising out of defects in materials or workmanship, nor does it cover damages arising out of service by other than an authorized PC service center. For personal use only. Not for commercial use. The original owner shall pay all labor charges connected with the repair or replacement of all parts. Under no circumstances does this limited warranty include the cost of shipment or transportation to or from an authorized Kid Trax repair center or Kid Trax retailer.

Limitation of Damages:

The warranty and remedies as set forth are exclusive and in lieu of all others, oral or written, expressed or implied. In no event will PC or the dealer selling this product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow limitations as the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Limitation of Warranties and Warranty Terms

Any implied warranties, including implied warranties of the merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some states do not allow limitations as the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither PC nor the dealer selling this product authorized any person to create for it any other warranty, obligation or liability in connection with this product.

Contact Information

If you have any questions or comments please contact us at:

In U.S.A.
Pacific-Cycle Inc.
4902 Hammersly Rd.
Madison, WI 53711

Customer Service:
877-741-6154
customerservice@kidtraxtoys.com
www.kidtraxtoys.com

Distributed by Toys”R”US. Inc.

©2008 Geoffrey, Inc.
Distributed by Toys “R” US. Inc. Wayne, NJ 07470
Made in China

Información de contacto

Si tiene cualquier pregunta o comentario, comuníquese con nosotros en:

En los EE.UU.
Pacific-Cycle Inc.
4902 Hammersly Rd.
Madison, WI 53711

Servicio al cliente:
877-741-6154
customerservice@kidtraxtoys.com
www.kidtraxtoys.com

Distribuido por Toys”R”US. Inc.

©2008 Geoffrey, Inc.
Distribuido por Toys ”R” US. Inc. Wayne, NJ 07470
Hecho en China

Limitación de daños y perjuicios

La garantía y remedios que se establecen son exclusivos y en lugar de cualquier otro, verbal o por escrito, explícito o implícito. En ningún caso PC o el distribuidor que venda este producto tendrán responsabilidad legal por cualesquiera daños y perjuicios, incluidos los incidentales o consecuenciales, que se desprendan del uso o incapacidad de uso de este producto. Algunos estados no permiten las limitaciones como la exclusión o la limitación de los daños y perjuicios incidentales o consecuenciales, de modo que es posible que la limitación antes señalada no se le aplique a usted.

Limitación de garantías y términos de la garantía

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adaptabilidad para un propósito en particular, se limitarán a la duración y términos de la garantía escrita explícita. Algunos estados no permiten las limitaciones como la exclusión o limitación de los daños y perjuicios incidentales o consecuenciales, de modo que es posible que la limitación antes señalada no se le aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado. Ni PC ni el distribuidor que vende este producto autorizan a ninguna persona a crear para él ninguna otra garantía, obligación o responsabilidad legal relacionadas con este producto.

Garantía limitada de un año

Garantía limitada de seis meses por la batería

Pacific Cycle, Inc. (PC) garantiza este producto al comprador original al menudeo de la siguiente manera:

El vehículo (excepto la batería de 6 voltios) está garantizado contra materiales o mano de obra defectuosos durante un año desde la fecha de la compra original. La batería de 6 voltios está garantizada contra materiales o mano de obra defectuosos durante seis meses desde la fecha de la compra original. Se requiere un recibo original para validar su garantía.

A su discreción, PC proporcionará piezas de recambio o reemplazará este producto. PC se reserva el derecho de hacer una sustitución si se han descontinuado la pieza o el modelo.

Para presentar una reclamación de conformidad con esta garantía, puede comunicarse con nosotros a www.kidtraxtoys.com; envíenos un fax al **1-800-858-2800**, 24 horas al día; escriba a Departamento de relaciones con el consumidor de Kid Trax, Kid Trax Toys, P.O. Box 344 Olney, IL 62450 o llame al **1-877-741-6154** de 8 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, CST. **Se requiere prueba de la compra y los cargos de transportación son responsabilidad del consumidor.**

Limitaciones a la garantía

Esta garantía no incluye daños y perjuicios que se deriven de un accidente, mal uso, maltrato, negligencia u otras causas que no se desprendan de defectos de los materiales o la mano de obra, ni cubre los daños y perjuicios que resulten de servicio proporcionado por alguien que no sea un centro de servicio de PC autorizado. Sólo para uso personal. No para uso comercial. El propietario original pagará todos los cargos de mano de obra relacionados con la reparación o reemplazo de cualquier pieza. Esta garantía limitada no incluye, bajo ninguna circunstancia, el costo del envío o transporte hacia o desde un centro de reparaciones autorizado de Kid Trax o un detallista de Kid Trax.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con el Artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener asistencia.

Precaución: cambios o modificaciones que no sea expresamente aprobados por la parte responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Servicios, reparaciones y piezas

No devuelva este producto al lugar de compra. Si su Avigo RC Coupe necesita servicio, reparaciones o piezas de reemplazo, llame a:

Relaciones con el consumidor de Kid Trax Toys
Horario: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (CST), de lunes a viernes
Teléfono: **877-741-6154**
Correo electrónico: customerservice@kidtraxtoys.com
Web: www.kidtraxtoys.com

Para obtener servicio y reparaciones, se le dirigirá a un centro de servicio autorizado. Para ordenar piezas, tenga a mano el modelo y número de serie, que se encuentran debajo del cuerpo del vehículo, y una breve descripción de la pieza. La siguiente es una lista de las piezas de recambio disponibles:

- Rueda delantera
- Rueda trasera
- Tapa de la rueda
- Tapacubos
- Bolsa de accesorios para el ensamblaje de las ruedas
- Bolsa de accesorios para el salpicadero y columna de la dirección
- Asiento
- Batería de 6 voltios
- Cargador
- Espejos
- Volante de dirección
- Mando a distancia

Problema	Causa posible	Solución
Es difícil cambiar de marcha adelante a marcha atrás o viceversa	Se intentó hacer el cambio con el vehículo en movimiento	Detenga completamente el vehículo y cambie de marcha (vea Uso: Operación manual)
Se escuchan fuertes rechinidos o clics provenientes del motor o de la caja de cambios	El motor o los engranajes están dañados	Llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado
La batería de 6V no se recarga	El conector de la batería o el conector del adaptador están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí
	El cargador no está enchufado	Compruebe que el cargador de la batería esté enchufado en una toma de pared que funcione
	El cargador no está funcionando	Llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado
La batería burbujea o gorgotea al cargarse	Esto es normal y no es causa de preocupación	
El cargador se siente tibio al cargar	Esto es normal y no es causa de preocupación	

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona mucho tiempo	La batería no está suficientemente cargada	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al cargar (vea Batería: Intervalo y tiempo de recarga)
	La batería está vieja	Reemplace la batería (vea Batería: reemplazo y disposición)
El vehículo avanza lentamente o hay pitidos	La batería está baja de potencia	Cargue la batería (vea Batería: Intervalo y tiempo de recarga)
	La batería está vieja	Reemplace la batería (vea Batería: reemplazo y disposición)
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso en el vehículo (vea Requisitos para el usuario y advertencias de seguridad)
	El vehículo se está usando en condiciones adversas	Opere el vehículo en terreno nivelado y superficies firmes (vea Requisitos para el usuario y advertencias de seguridad)
El vehículo necesita un empujón para avanzar	Mal contacto de los cables o conectores	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos por el motor, llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado
	“Punto muerto” en el motor	Un punto muerto significa que no se está suministrando energía eléctrica a la conexión del terminal y el vehículo necesita ser reparado. Llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado

Guía de identificación y solución de problemas

Los siguientes son ejemplos de posibles problemas. Lea por completo este manual y la tabla de guía de identificación y resolución de problemas antes de llamar a Relaciones con el consumidor de Kid Trax Toys. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, llame al **877-741-6154.**

Kid Trax Toys recomienda que lleve el vehículo a un centro de servicio autorizado para que le den mantenimiento y servicio periódicos. Llame al número arriba indicado para conocer el centro más cercano a usted.

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona	La batería está baja de potencia	Reemplace la batería (vea Batería: intervalo y tiempo de recarga)
	Se ha disparado el fusible térmico	Restaurar el fusible (vea Mantenimiento: General)
	Los pasadores de presión están sueltos	Apriete los pasadores de presión (vea Mantenimiento: General)
	El conector de la batería o los cables están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos por el motor, llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado
	La batería está muerta	Reemplace la batería (vea Batería: reemplazo y disposición)
	El sistema eléctrico está dañado	Llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado
	El motor está dañado	Llame a Relaciones con el consumidor al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado

Fusible de la batería

La batería de 6V de Kid Trax Toys incluye un fusible térmico con un fusible de restauración en la placa de circuitos que se disparará automáticamente y cortará toda la alimentación al vehículo si se sobrecargan el motor, el sistema eléctrico o la batería. El fusible se restaurará y se reanudará la alimentación después de que la unidad se **apague** y se vuelva a **encender**. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparaciones. Llame a Relaciones con el consumidor de Kid Trax Toys al **877-741-6154** para saber de un centro de servicio autorizado.

Para evitar perder potencia, siga estos lineamientos:

- No sobrecargue el vehículo
- No remolque nada detrás del vehículo
- No conduzca subiendo pendientes empinadas
- No conduzca hacia objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas patinen y ocasionar que se sobrecaliente el motor.
- No conduzca en clima demasiado cálido; los componentes se pueden sobrecalentar.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No altere el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito, haciendo que se dispare el fusible.

Restaurar la contraseña del mando a distancia

Siga estos pasos si necesita cambiar o restaurar la contraseña:

❶ Abra el compartimiento de la batería en el mando a distancia. Encienda el interruptor de alimentación poniéndolo en On.

❷ Mantenga pulsado el botón de restauración durante 3 segundos (la luz LED de ajuste destellará en verde)

❸ Pulse la tecla Enter (la luz LED de ajuste se mantendrá constante durante 3 segundos y luego destellará)

❹ Pulse las teclas numéricas para introducir la nueva contraseña. La luz verde debe destellar para confirmar el número pulsado.

❺ Pulse la tecla Enter para confirmar

❻ Debe restaurarse la contraseña y la luz LED de ajuste debe estar encendida de modo constante en verde. La contraseña asignada no se verá afectada al cambiar las baterías.

- Almacene la batería donde las temperaturas estén entre -10° F (-24° C) y 75° F (24° C)
- Almacene la batería sobre una superficie de madera. No coloque la batería en suelos de cemento durante períodos prolongados. Esto descargará la batería.
- Limpie la batería con un paño seco antes de guardarla.
- Cargue la batería una vez al mes durante 16 horas.

Reemplazo y disposición de la batería

La batería de 6V de Kids Trax Toys con el tiempo perderá la capacidad de retener una carga. En función de la cantidad de uso y condiciones variables, la batería debe funcionar entre uno y tres años.

Siga estos pasos para reemplazar la batería y deshacerse de ella:

❶ Utilice una moneda para aflojar los 2 tornillos de plástico de los asientos. Levante los asientos y póngalos a un lado.

❷ Desatornille los tornillos de la parte inferior de la tapa. Quite la cubierta trasera.

❸ Desconecte los conectores de la batería.

❹ Quite la abrazadera de la batería

❺ Levante la batería cuidadosamente

- En función de las condiciones de la batería (es decir, si hay escurrimientos), es recomendable usar guantes protectores antes de quitarla
- No levante la batería por sus conectores o cables

❻ Coloque la batería agotada en una bolsa de plástico.

¡Importante! Recicle la batería agotada con responsabilidad. La batería contiene plomo-ácido (electrolito) y debe disponerse de ella de modo adecuado y legal. Es ilegal en la mayoría de las zonas incinerar baterías de plomo ácido, o deshacerse de ellas en vertederos. Llévela a un reciclador de baterías de plomo ácido con aprobación federal o estatal, como un centro de servicio autorizado de Kid Trax Toys o su distribuidor local de baterías de automóvil. ¡No tire la batería con su basura doméstica común!

❼ Reemplace la batería con una batería de 6V de Kid Trax Toys y vuelva a conectar los conectores.

❽ Reemplace la abrazadera metálica de la batería

❾ Reemplace la cubierta trasera

❿ Reemplace el asiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! (cont.)

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte al usuario del Avigo RC Coupe:

- Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados con ellos contienen plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que según el Estado de California causan cáncer, daños reproductivos y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra la batería.

- Forzar o modificar el sistema del circuito eléctrico puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión y dañar permanentemente el sistema. Los cables pelados y los circuitos del cargador pueden ocasionar descargas eléctricas. Mantenga siempre cerrado el contenedor del cargador.electric shock. Always keep the charger housing closed.

Intervalo y tiempo de recarga

¡Importante!

- Puede dañarse la batería si se le permite descargarse por completo. No permita que la batería se descargue por completo.
- Antes de cargar, compruebe la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) para ver que no tenga desgaste o daños. No cargue la batería si hay daños. Reemplácela únicamente con una batería recargable de 6V y cargador de Kid Trax Toys.

La batería debe cargarse después de cada uso o, si no se usa regularmente, una vez al mes como mínimo. Cargue la batería durante 16 horas completas. No cargue la batería durante más de 30 horas. No cargar la batería según se indica le provocará daños permanentes a la batería y anulará la garantía.

Almacenamiento de la batería

No deje la batería conectada en el vehículo durante largos períodos de tiempo si no se usa. Esto puede descargar la batería completamente y ocasionar daños permanentes. Desconecte los conectores de la batería cuando el vehículo no vaya a utilizarse durante mucho tiempo.

Es mejor dejar la batería en el compartimiento cuando el vehículo se vaya a guardar durante mucho tiempo. Siga estos lineamientos si extrae la batería:

¡ADVERTENCIA!

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte al usuario del Avigo RC Coupe:

- El uso de una batería o cargador distintos de la batería recargable de 6V y el cargador suministrados por Kid Trax Toys puede ocasionar un incendio o una explosión. Use únicamente la batería recargable de 6V y el cargador suministrados por Kid Trax Toys en el vehículo.
- El uso de la batería recargable de 6V y el cargador suministrados por Kid Trax Toys en cualquier otro producto puede ocasionar sobrecalentamiento, un incendio o una explosión. Nunca utilice la batería recargable de 6V y el cargador de Kid Trax Toys en otro producto.
- Durante la carga se crean gases explosivos. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca del calor o materiales inflamables.
- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede dar como resultado un incendio o una explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede ocasionarle daños a aquélla y dar como resultado un incendio. Siempre levante la batería por su armazón o asas.
- Los líquidos sobre la batería pueden ocasionar un incendio o descargas eléctricas. Siempre mantenga todos los líquidos lejos de la batería y manténgala seca.

- El contacto con los derrames de la batería (plomo-ácido) o la exposición a ellos puede ocasionar lesiones graves. Si hay contacto o exposición, llame de inmediato a su médico. Si la sustancia química está en la piel o en los ojos, enjuague con agua fresca durante 15 minutos. Si se ingirió la sustancia, adminístrele de inmediato a la persona agua o leche. No administre agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vómito.

Mantenimiento

General

Antes de cada uso, debe revisarse que el vehículo no tenga daños ni piezas faltantes o muy desgastadas.

- Antes de cada uso, compruebe que las sujeciones estén firmes.
- Compruebe que estén firmes los tuercas. Use un destornillador de cabeza plana para quitar suavemente el tapacubos.
- **Nota:** Si los tuercas no están firmes, las ruedas no conectarán con los engranajes delanteros y el vehículo no funcionará.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la abrazadera de la batería esté firmemente en su sitio.
- Ocasionalmente, use un aceite de peso ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas y el ensamblaje de la dirección. No use aceite en las piezas de plástico o nailon. No necesitan lubricación.
- Guarde el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo. Manténgalo apartado de fuentes de calor, como estufas y calentadores.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, use un pulidor de muebles que no contenga cera. No use cera para autos, ni limpiadores abrasivos, ni lave el vehículo con jabón y agua. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Kid Trax Toys recomienda que lleve el vehículo a un centro de servicio autorizado para que le den mantenimiento y servicio periódicos. Llame a Relaciones con el consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 para saber de un centro de servicio autorizado.

Batería

Sólo un adulto que haya leído las advertencias de seguridad y las comprenda debe manipular, cargar o volver a cargar la batería. No cumplir las siguientes advertencias de seguridad puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.

Operación del mando a distancia

❶ En el vehículo, cambie el interruptor manual/remoto a remoto.

❷ Encienda el interruptor de alimentación del vehículo poniéndolo en ***On.***

Botones del mando a distancia

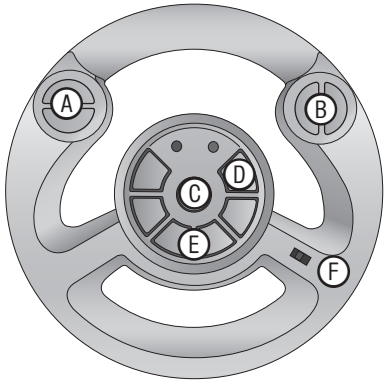

Ⓐ Marcha adelante/ Marcha atrás

Ⓑ Izquierda/Derecha

Ⓒ Parada de emergencia

Ⓓ Tecla Intro (E)

Ⓔ Teclas de contraseña (1-4)

Ⓕ Interruptor de encendido y apagado ***(On-Off)***

❸ Encienda el interruptor de alimentación poniéndolo en on (la luz LED de encendido debe ponerse roja)

❹ Mueva el interruptor de codificación del vehículo (situado en el compartimiento de la batería) de modo que coincida con el interruptor de codificación del mando a distancia.

❺ Introduzca la contraseña del mando a distancia (la contraseña predeterminada es 1234).

La luz LED de ajuste debe iluminarse con cada pulsación de las teclas numéricas.

Nota: Para restaurar la contraseña, vea Mantenimiento: Restaurar la contraseña del mando a distancia

❻ Pulse la tecla Enter (E) para confirmar la contraseña. La luz LED de ajuste se mantendrá verde si la contraseña se introduce correctamente; en caso contrario, destellará en rojo. Repita los pasos 5 y 6, de ser necesario. El mando a distancia se ***apagará*** después de 1 minuto sin utilizarse. ***Apague*** y ***encienda*** nuevamente el mando a distancia para formatear.

❼ Pruebe la conexión del mando a distancia al vehículo. Vea Identificación y resolución de problemas para resolver cualquier problema.

❽ Opere el vehículo.

❾ De ser necesario, pulse el botón “C” para activar la parada de emergencia.

Luego ***apague*** y ***encienda*** nuevamente el mando a distancia para operar. El código de 4 cifras debe volver a introducirse.

Requisitos para el usuario

El intervalo de edad adecuado para que un niño utilice el Avigo RC Coupe se encuentra entre 2 y, máximo, 6 años. El peso máximo del niño debe ser de 60 lb (27 kg).

Antes de usar el Avigo RC Coupe, el niño debe entender los controles del vehículo y los temas de seguridad. También debe demostrar la capacidad necesaria para manejar el vehículo y operar sus controles. Es responsabilidad del adulto educar al niño y supervisar el uso del vehículo.

Aquí hay unas reglas básicas de seguridad durante la conducción que debe leerles en voz alta a su hijo y a sus compañeros de juegos:

- Sólo pueden utilizar el vehículo cuando haya un adulto presente para observar (supervisar)
- Siempre deben sentarse en el asiento al usar el vehículo
- Conserve las manos, cabello y ropa apartados de las piezas en movimiento.
- Sólo se permite un pasajero a la vez.
- Los amigos de menos de 2 años de edad no pueden usar el vehículo
- Sólo conduzca en terreno nivelado. No debe acercarse al agua, caídas o pendientes empinadas hacia arriba o hacia abajo.
- No debe conducirse el vehículo en tierra suelta, barro, arena o grava fina.
- No debe conducirse el vehículo en calles o cerca de los coches.

Operación del vehículo

Operación manual

❶ El niño debe estar sentado con seguridad.

❷ Encienda el interruptor de encendido poniéndolo en On.

❸ Ponga la palanca de cambio de marcha adelante/atrás en la dirección deseada.

¡Importante! El vehículo debe estar totalmente detenido al cambiar de marcha adelante a marcha atrás o viceversa. No hacerlo puede dañar los engranajes y el motor.

❹ Presione el pedal para aplicarle potencia (velocidad) al vehículo.

¡Importante! Quitar el pie del pedal detendrá el vehículo.

Nota: Para ahorrar vida de la batería, el vehículo tiene una función de apagado automático después de un minuto en el mando a distancia y 10 minutos en el auto

Uso de los controles

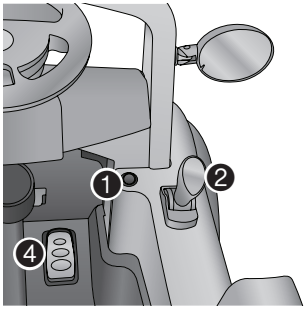

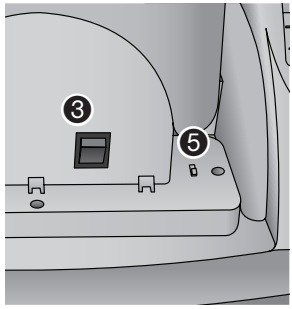

❶ Interruptor de alimentación: El interruptor de alimentación ***enciende*** y ***apaga*** el vehículo.

❷ Palanca de cambio de marcha hacia delante y hacia atrás: La palanca de cambio de marcha cambia la dirección en que se mueve el vehículo de adelante hacia atrás.

❸ Manual/Remoto: El botón manual / remoto alterna el control del vehículo de manual a remoto.

Nota: Vea Mando a distancia para obtener más detalles sobre la operación remota.

❹ Pedal: El pedal aplica potencia (velocidad) al vehículo.

❺ Interruptor de codificación: Se utiliza para seleccionar un canal de comunicación con el mando a distancia. La configuración debe coincidir con el mando a distancia.

Uso

Cargar la batería

¡Importante! Antes de usar el Avigo RC Coupe por primera vez, debe cargarse la batería durante un período completo de 24 horas. Sólo un adulto que haya leído las advertencias de seguridad y las comprenda debe manipular, cargar o volver a cargar la batería (vea Mantenimiento, batería en las páginas 13 - 17).

Nota: No es necesario quitar la batería del vehículo para cargarla.

1. Conecte el conector del cargador al enchufe de carga. Utilice únicamente el cargador de 6V de Kid Trax Toys incluido con el Avigo RC Coupe (Entrada: CA 120V–, 0.5A, 60Hz Salida: CC 6V, 0.8A).
2. Conecte el cargador a una toma de pared estándar de 120V.

   Nota: El cargador puede sentirse tibio durante la carga. Esto es normal y no es causa de preocupación.
3. Después de que la carga esté completa (al menos 16 horas, pero no más de 30), desenchufe el cargador de la toma de pared.
4. Desconecte el cargador del enchufe de carga.

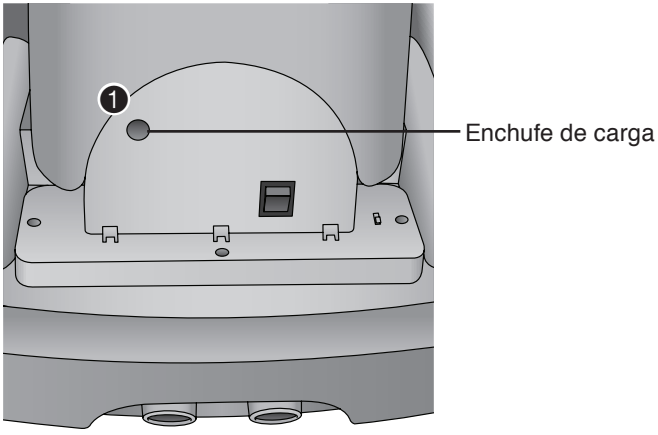

Ensamblaje del asiento

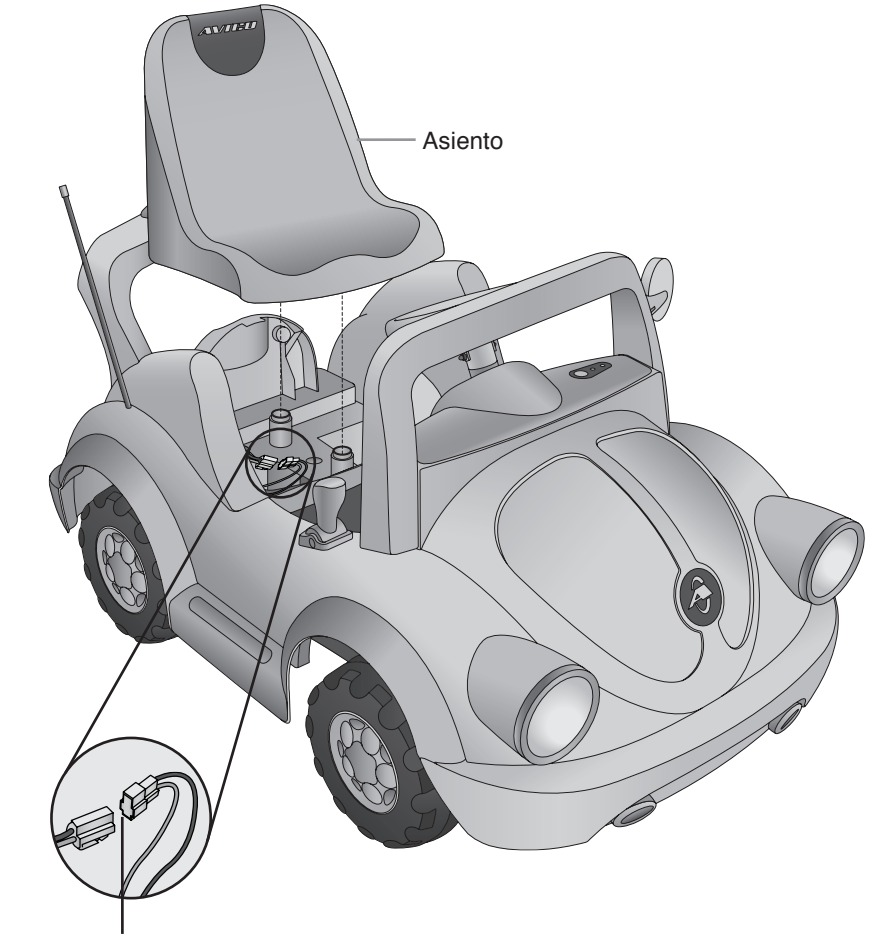

❶ Una a presión los conectores de la batería.

❷ Use una moneda para dar vuelta al tornillo de plástico y fijar los asientos en su lugar.

❸ Asegúrese que los alambres y cables no estén prensados.

❹ Por favor nótese: la batería ya está instalada en el compartimiento trasero.

Ensamblaje de la barra antivuelco

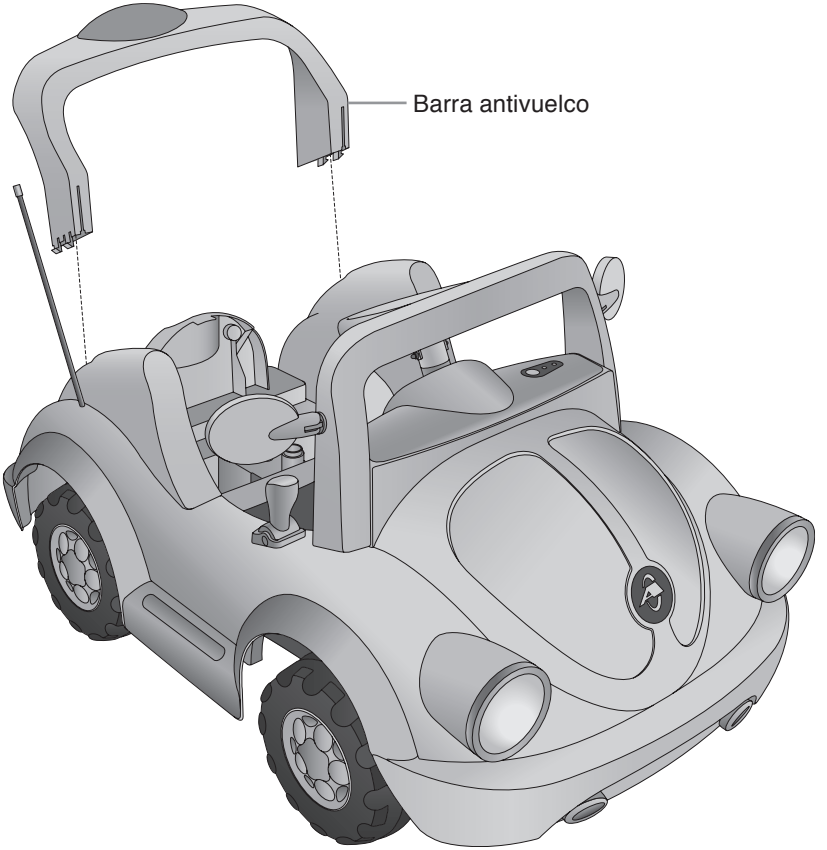

❶ Coloque la barra antivuelco entre las ruedas traseras. Deslícela en los orificios de ambos lados hasta que escuche un clic.

Ensamblaje del marco de la ventana

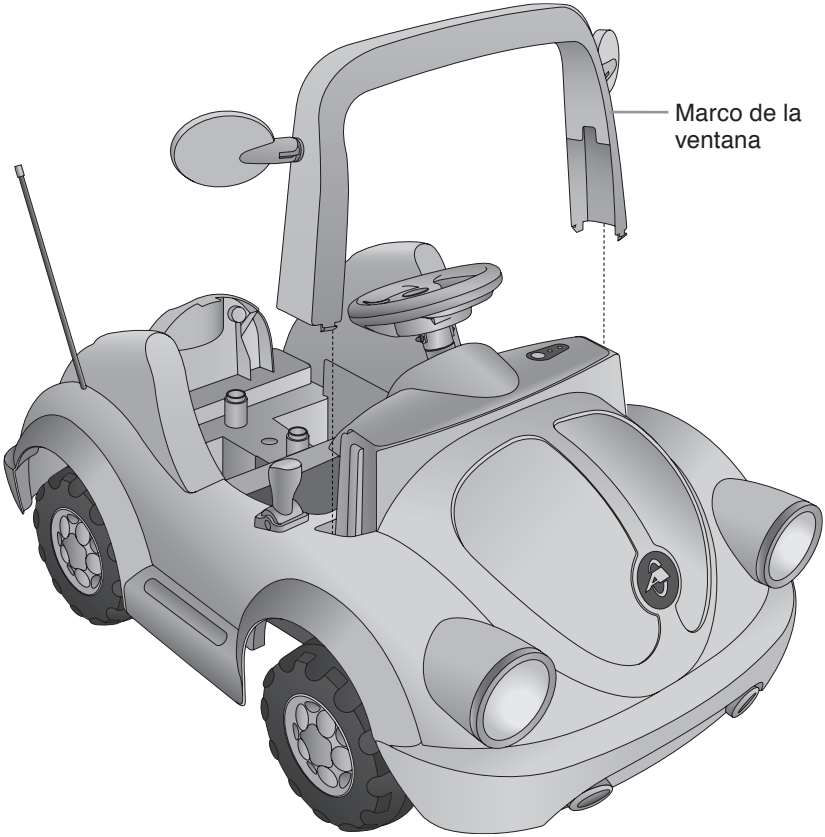

❶ Coloque el marco de la ventana sobre el salpicadero. Deslícelo en las ranuras a ambos lados hasta que escuche que las lengüetas se bloquean en su sitio.

Ensamblaje del volante de dirección

¡ADVERTENCIA!

- NO combine baterías nuevas y viejas.
- NO combine baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).

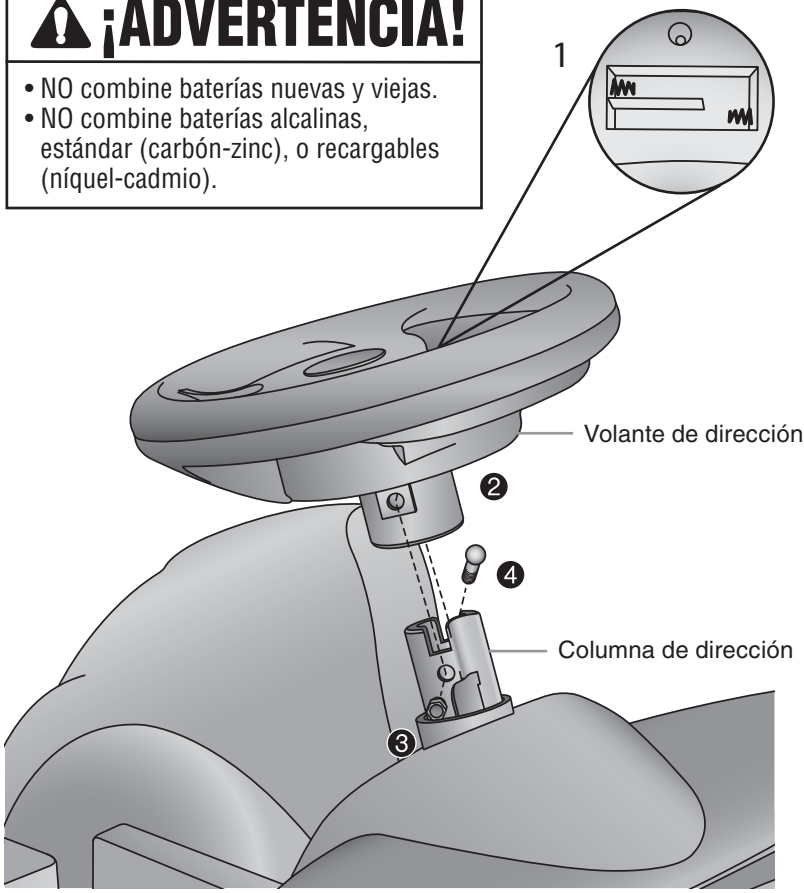

❶ Quite la tapa del compartimiento de la batería e inserte (2) baterías AAA en la parte superior del volante. Coloque la tapa de nuevo y atorníllela.

❷ Coloque el volante en la columna de dirección y alinee los orificios del tornillo.

❸ Inserte el tornillo por los orificios y coloque la tuerca en el tornillo.

❹ Apriete la tuerca.

Rueda trasera

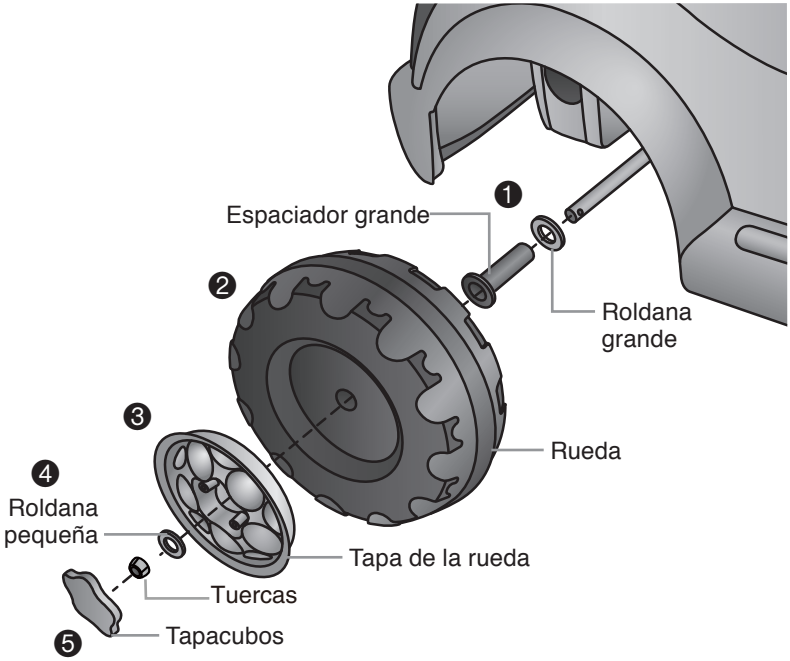

❶ Deslice en el eje una roldana grande y un espaciador grande, según se muestra.

Nota: Del lado del motor simplemente deslice la rueda sobre el eje y alinee el engranaje de modo que se ajuste en la bolsa. No se necesitan roldana ni espaciador.

❷ Encuentre una rueda marcada como ***rear***. Deslice la rueda en el eje con la palabra ***rear*** mirando hacia dentro, hacia el vehículo.

❸ Alinee los cinco postes de la parte posterior de la tapa de la rueda con los orificios de la rueda y deslice la cubierta de la rueda hacia ésta.

❹ Deslice en el eje una roldana pequeña y luego el tuercas. No apriete más de lo necesario.

❺ Alinee los pernos del tapacubos con los orificios de la tapa de la rueda y presiónelo para que entre en su sitio.

Nota: No use martillo. Repita los pasos 1-5 para montar ambas ruedas traseras.

Montaje

Rueda delantera

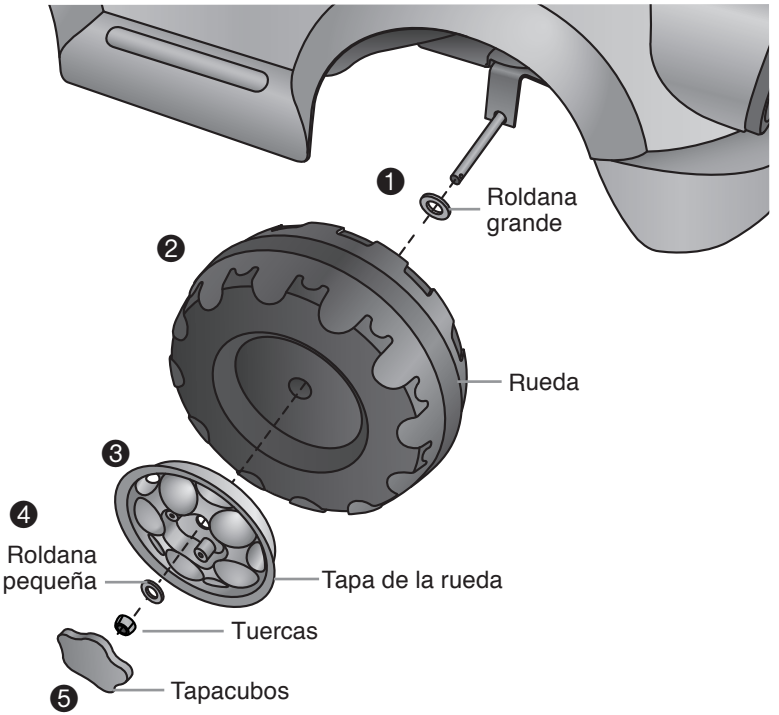

❶ Deslice en el eje roldana grande, según se muestra.

❷ Encuentre una rueda marcada como ***front***. Deslice la rueda en el eje con la palabra ***front*** mirando hacia dentro, hacia el vehículo.

❸ Alinee los cuatro postes de la parte posterior de la tapa de la rueda con los orificios de la rueda y deslice la cubierta de la rueda hacia ésta.

❹ Deslice en el eje una roldana pequeña y luego el tuercas. No apriete más de lo necesario.

❺ Alinee los pernos del tapacubos con los orificios de la tapa de la rueda y presiónelo para que entre en su sitio.

Nota: No use martillo. Repita los pasos 1-5 para montar ambas ruedas delanteras.

Piezas

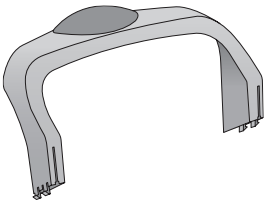

Barra antivuelco

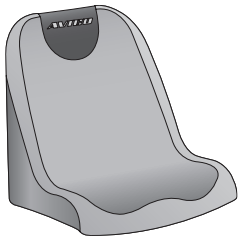

Asiento

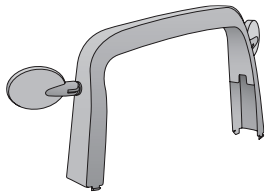

Marco de la ventana



Batería

Por favor nótese: la batería ya está instalada en el compartimiento trasero.

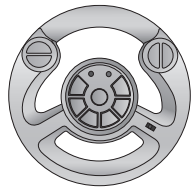

Mando a distancia

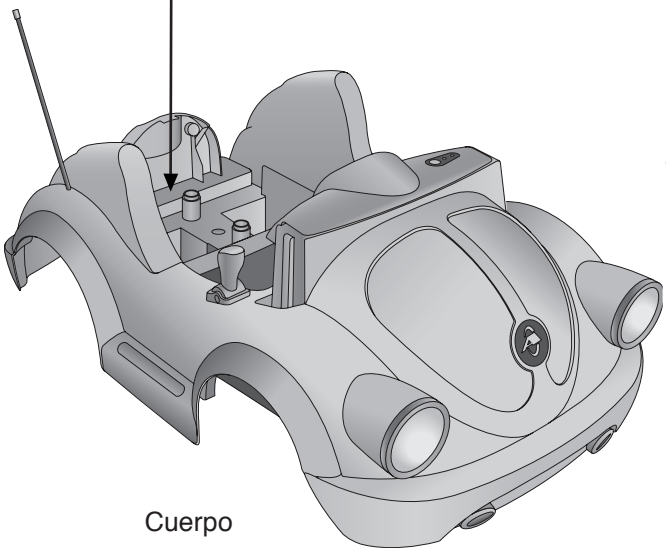

Cuerpo

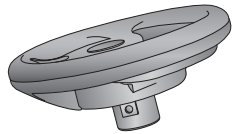

Volante

Rueda delantera (x2)

Rueda trasera (x2)

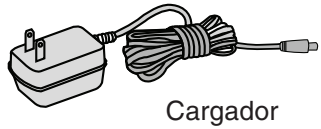

Cargador

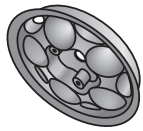

Tapa de la rueda (x4)

Tapacubos (x4)

Seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte al usuario del Avigo RC Coupe:

- Este producto contiene piezas pequeñas, de modo que el montaje es sólo para ser llevado a cabo por un adulto. Mantenga apartados a los niños pequeños mientras esté montando el vehículo. Quite y descarte todo el material de protección y las bolsas de polietileno antes del montaje. Cuide de eliminar todos los materiales de empaquetado y las piezas de la parte inferior del cuerpo del auto.
- Viajar en el vehículo sin casco. Los viajeros deben llevar siempre un casco ajustado que cumpla con la Norma CFR 1203 de la Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor de los EE.UU. (CPSC).
- Las partes del cuerpo, como manos, piernas, cabello y ropa se pueden ver atrapadas en partes móviles. Nunca ponga una parte del cuerpo cerca de una pieza en movimiento ni lleve ropa suelta cuando use el vehículo. Siempre debe llevar zapatos cuando use el vehículo.
- Puede producirse un accidente inesperado por el uso del vehículo cerca de calles, vehículos de motor, desniveles como son los escalones, agua (piscinas) u otros cuerpos de agua, superficies con declive, colinas, áreas mojadas, vapores inflamables, en callejones, de noche o en la oscuridad. Siempre utilice el vehículo en un entorno seguro y salvo, con supervisión continua de los adultos.
- El uso del vehículo en condiciones inseguras, como las de nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava fina puede dar como resultado acciones inesperadas, como volcaduras y derrapes.
- Usar el vehículo de modo poco seguro. Como ejemplos tenemos, entre otros:

    a. Tirar del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar

    b. Permitir más de una persona a bordo

    c. Empujar al usuario por la espalda

    d. Viajar a una velocidad poco segura

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al utilizar el vehículo.

Contenido

Seguridad **1**
Piezas **2**
Montaje **3**
Rueda delantera 3
Rueda trasera 4
Ensamblaje del volante de dirección. 5
Ensamblaje del marco de la ventana 6
Ensamblaje de la barra antivuelco 7
Ensamblaje del asiento 8
Uso **9**
Carga de la batería 9
Uso de los controles 10
Requisitos para el usuario. 11
Operación del vehículo 11
Operación manual 11
Operación remota 12
Mantenimiento **13**
General 13
Batería 13
Intervalo y tiempo de recarga 15
Almacenamiento de la batería 15
Reemplazo y disposición de la batería 16
Fusible de la batería 17
Restaurar la contraseña del mando a distancia 17
Guía de identificación y solución de problemas . . . **18**
Servicios, reparaciones y piezas **21**
Información de la FCC **22**

Gracias

Gracias por adquirir el Avigo RC Coupe de Kid Trax. Con el Avigo RC Coupe, su hijo se divertirá y disfrutará durante muchos años. Algunas de las características del Avigo RC Coupe incluyen: operación manual, mando a distancia de 4 direcciones (con control de contraseña paterna), una palanca de cambio de marcha hacia delante y hacia atrás, y un volante de dirección con música y sonidos.

Llámenos a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al **877-741-6154** si tiene comentarios o preguntas.

Avigo RC Coupe

Número de modelo: KT1075TR

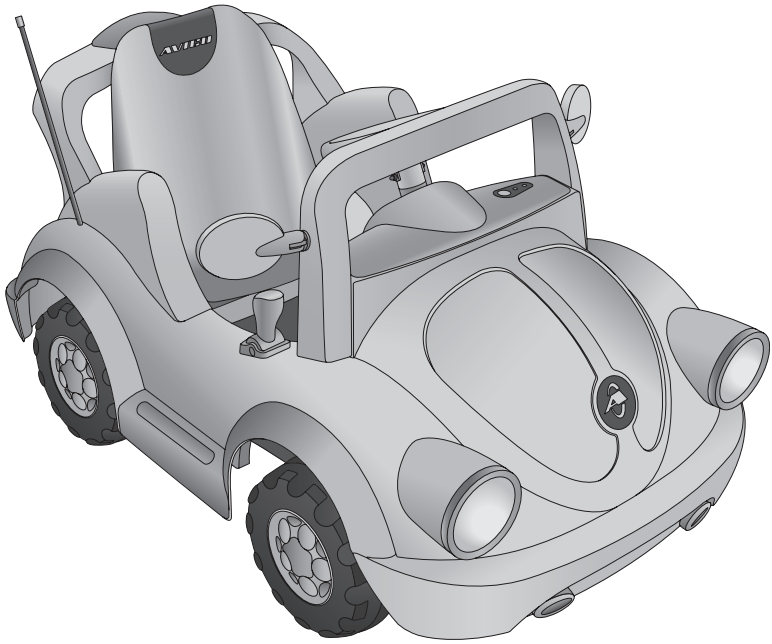

Manual del propietario

El manual del propietario contiene instrucciones para el montaje, uso y mantenimiento. El Avigo RC Coupe debe ser ensamblado por un adulto que haya leído las instrucciones de este manual y las haya comprendido. Conserve el empaquetamiento lejos de los niños y deshágase de todo el material de empaquetado antes de usarlo. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante.

©2008 Pacific Cycle Inc.
4902 Hammersley Rd.
Madison, WI 53711
Estados Unidos de América
Teléfono: (877) 741-6154
www.kidtraxtoys.com
Los estilos y colores pueden variar
Hecho en China